IN STYLER®
Rotating Iron

WET 2 DRY

WICHTIG !

Für beste Ergebnisse, gehen Sie auf
www.myinstyler.com
Für Video Tipps & Techniken

BENUTZERHANDBUCH

InStyler® Wet 2 Dry Rotierendes Haareisen

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: UM DAS RISIKO VON SCHWEREN VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN, LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN VOR GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG DURCH

InStyler Wet 2 Dry Rotierendes Haareisen wurde sorgfältig sowohl auf

Wirksamkeit als auch für die Sicherheit entwickelt, jedoch sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen stets befolgt werden, wenn irgendein Produkt verwendet wird, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.

- **Das rotierende InStyler Haareisen ist nicht für den Gebrauch durch Kinder**
- **Von Wasser fernhalten**
- **GEFAHR -** Wie bei den meisten elektrischen Geräten, sind die elektrischen Teile immer noch elektrisch geladen, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

1. **IMMER SOFORT NACH GEBRAUCH AUSSCHALTEN**
2. **NICHT** während des Badens und Duschens verwenden.
3. **NIE** den InStyler an einem Ort abstellen oder lagern wo es herunterfallen kann wie in eine Badewanne, Toilette, Waschbecken oder einer anderen Wasserquelle.
4. Den InStyler **NICHT** in der Nähe von Wasser benutzen.
5. Den InStyler **NICHT** in Wasser oder anderen Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
6. Falls der InStyler ins Wasser fällt, **NICHT INS WASSER GREIFEN!** Sofort den Stecker ziehen.

WARNUNG: UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, FEUER, STROMSCHLAG, TOD VERLETZUNG ODER SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN:

7. Gefälschte Versionen des InStylers existieren. Um sicherzustellen, dass Sie ein echtes Produkt gekauft haben, und das Risiko von Verbrennungen, elektrischem Schlag und Fehlfunktionen zu reduzieren, nur bei authorisierten Händlern kaufen.
8. Den InStyler nur gemäß Beschreibung in diesem Handbuch und für den vorgesehenen Zweck verwenden. Keine nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
9. NIE verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Sind Kabel oder Stecker beschädigt, muss der Heizzylinder vom Hersteller oder dessen

Servicemann ausgestauscht werden um Unfälle zu vermeiden.

10. Das Produkt und sein Kabel von Wasser und beheizten Flächen fern halten. Das Kabel NICHT um den InStyler wickeln bevor er ganz ausgekühlt ist.
11. Dieses Produkt besitzt sich bewegende Teile. Bitte halten Sie Kinder und Tiere vom laufenden oder unbeaufsichtigten Gerät fern.
12. Der InStyler darf NIE in angeschlossenem Zustand unbeaufsichtigt bleiben.
13. NIE benutzen wenn Sie schlafen.
14. NIEMALS Gegenstände in eine Öffnung des InStylers fallen lassen oder hineinstecken.
15. NICHT im Freien oder in der Nähe von Sprays oder Sauerstofflagern benutzen.
16. Kein Verlängerungskabel an den InStyler anschließen.
17. Der InStyler Heizzylinder und der untere Geräteteil können während der Benutzung heiß werden. Augen oder Haut nicht mit der heissen Oberfläche in Berührung bringen.
18. InStyler NICHT auf ungeschützte Flächen legen, solange er in Betrieb ist oder nach der Verwendung abkühlt. Nur auf der mitgelieferten InStyler Unterlage ablegen.
19. NICHT mit Spannungswandler verwenden.
20. InStyler wurde ausschließlich für den privaten Haarstyling Zweck entwickelt und darf NICHT für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
21. Das rotierende InStyler Haareisen sollte nur auf sauberem Haar verwendet werden.
22. InStyler ist für die persönliche Verwendung ausgelegt und nicht für den kommerziellen Gebrauch.
23. InStyler NICHT verwenden, wenn Teile beschädigt sind. InStyler vor dem Stylen der Haare überprüfen und sicherstellen, dass sich alle Teile sicher an ihrem Platz befinden.
24. InStyler darf KEINER Gewalt oder festen Stößen ausgesetzt werden; diese können zu Fehlfunktionen, einer kürzeren Lebensdauer oder deformierten Teilen führen.
25. NICHT Ein-oder Ausschalten wenn Sie nasse oder feuchte Hände haben.
26. Halten Sie das Gerät mit dem Display und der Öffnung von der Kopfhaut entfernt.
27. NICHT an den Produktkomponenten herumspielen. Dies kann zu unnötigen Schäden führen. Das Produkt enthält keine vom Nutzer zu reparierenden Teile.
28. KEINE flüssigen Reinigungsmittel, Sprays oder sonstigen alkoholhaltigen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernden oder korrosiven Mittel verwenden.
29. InStyler nur auf sauberem und trockenem Haar verwenden.
30. Den InStyler NICHT gebrauchen wenn Sie 12 Jahre alt oder jünger sind.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten vor ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- **WICHTIG:** Der InStyler darf NIE mit jeglicher Art von synthetischen Haarverlängerungen verwendet werden. Er darf nur mit Extensions aus echtem Menschenhaar verwendet werden, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind. Wenn Ihre Echthaar-Extensions vernäht sind, können Sie Ihren InStyler bis in die Nähe der Kopfhaut benutzen. Wenn Ihre Echthaar-Extensions verleimt sind, stellen Sie sicher, dass Sie mit dem InStyler bis in die Nähe der Kopfhaut benutzen.

- **SICHERN SIE DIESE INSTRUKTIONEN**
- **BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AN EINEM SICHEREN ORT AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER JEDERZEIT WIEDER DARAUF ZUGREIFEN KÖNNEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS JEDER DER DIESES GERÄT BENUTZT, AUCH DAS BENUTZERHANDBUCH GELESEN HAT.**
- **LESEN SIE ALLE INSTRUKTIONEN GENAU DURCH BEVOR SIE IHR ROTIERENDES INSTYLER HAAREISEN BENUTZEN. KEINE MONTAGE NÖTIG.**

  Der rotierende InStyler ist für den Haushalt zu verwenden.

Einführung und erste Schritte

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Sie können nun das Haarföhnen einfach überspringen und trotzdem diesen erstaunlichen „blowout" look bekommen, indem Sie das neue rotierende Wet 2 Dry Haareisen benutzen, das kein anderes Styling Gerät Ihnen geben kann. Das neue Wet 2 Dry Haareisen „schlägt" das Wasser aus den Haarsträhnen und lässt es den Zylinder heraufrotieren, welches dann sorgfältig und schnell weggeföhnt wird. Sie stylen Ihr Haar in kürzerer Zeit!

„Machen Sie langsam"

- Der Wet 2 Dry InStyler ist entworfen worden um beim Haarstyling Zeit zu sparen. Es sollte aber nicht auf komplett nassem Haar verwendet werden. Trocknen Sie das Haar vorsichtig mit einem guten Handtuch und beginnen Sie wenn das Haar so trocken wie möglich ist.

- Gleiten Sie langsam mit dem Wet 2 Dry einmal um die Haare zu trocknen und einmal um sie zu stylen.

- Achten Sie auf das knisternde Geräusch. Dies ist der Klang des verdampfenden Wassers am Zylinder und es bedeutet dass der Wet 2 Dry InStyler richitg funktioniert.

- Experimentieren Sie damit und seien Sie kreativ. Sie werden rasch feststellen was dieses innovative Gerät alles machen kann. Die Styling Tipps auf den folgenden Seiten werden Ihnen helfenv, einiger dieser Ideen was alles möglich ist, zu geben. Sie werden jedes Mal effizienter und geübter sein, umso mehr Sie den Wet 2 Dry InStyler benutzen.

4 Wichtige Sachen, die Sie über Ihren Wet 2 Dry InStyler wissen müssen

#1 **Trocknen Sie das Haar mit einem Handtuch gut ab.** Versuchen Sie das Haar so trocken wie möglich zu machen. Benutzen Sie die entsprechende Hitze-Einstellung während des Stylings (siehe Seite 9 über Haar Typen)

#2 **Eins zum Trocknen und Eins zum Stylen.** Gleiten Sie den InStyler LANGSAM durch das Haar; einmal zum Trocknen und einmal zum Stylen.

#3 **Machen Sie langsam!** Der Wet 2 Dry InStyler gibt die besten Resultate wenn Sie langsam durch das Haar gleiten. Wiederholte Durchläufe sollten überflüssig sein, wenn Sie langsam vorgehen.

#4 **Achten Sie auf das knisternde Geräusch!** Wenn Sie ein leises Knistern hören, ist das genau richtig, denn die Feuchtigkeit verdampft über den Zylinder und nicht über das Haar.

Eigenschaften InStyler® Wet 2 Dry Rotierendes Haareisen

Abschalt-Automatik, InStyler schaltet sich nach 45 Minuten Nichtgebrauch selber aus

Spannung: 220-240V/50 Hz | Strom: 45 W

3 Temperatureinstellungen

Hoch	3 Balken, 195°C	Für dickes, krauses Haar.
Mittel	2 Balken, 158 °C	Für dünnes bis mittleres Haar.
Niedrig	1 Balken, 140 °C	Für dünnes, feines Haar.
Aus	Kein Balken	

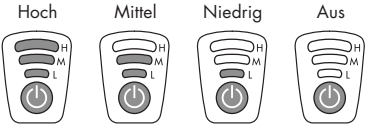

- Das Gerät startet mit „Hoch".
- Drücken Sie den Einschaltknopf um die Hitze zu reduzieren.
- Die LED-Anzeige blinkt während der Aufheizung; wurde die Temperatur erreicht, bleibt die Anzeige beleuchtet

Trocken Sie das Haar zuerst gründlich. Das feuchte Haar kann anschliessend wie gewohnt auf der entsprechenden Heizstufe gestylt werden.

Für mehr Tipps, Anwendungsmöglichkeiten und Videos besuche **www.myinstyler.com**

SICHERHEIT ZUERST: WIE SIE IHREN HITZESCHUTZ ANWENDEN

HINWEIS: Es wird empfohlen, den InStyler zusammen mit der mitgelieferten Hitzeschutz-Übungshilfe zu verwenden, um Verbrennungen zu vermeiden, wenn Sie sich an dieses einmalige, neue Heißstylinggerät gewöhnen.

1. Um diese Hitzeschutz-Übungshilfe anzubringen, klemmen Sie sie direkt unterhalb des Rings unter dem Zylinder an die Geräteseite.

2. Drehen Sie sie hin und her, bis die Haken in die Einkerbungen des InStylers einrasten und die Hitzeschutz-Übungshilfe nach außen zeigt.

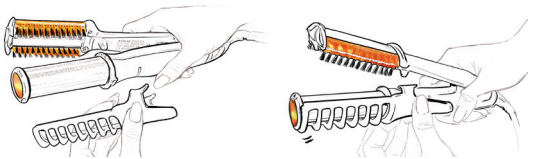

3. Ist diese Vorrichtung angebracht, können Sie Ihren InStyler wie gewöhnlich verwenden.

WIE SIE IHREN HITZESCHUTZ ABNEHMEN

4. Um die Hitzeschutz-Übungshilfe zu entfernen, packen Sie sie fest, wobei der Gerätezylinder kalt sein muss. Drehen Sie, um die Vorrichtung zu lockern und ziehen Sie sie dann ab.

5. Lassen Sie den InStyler abkühlen, ehe Sie ihn aufräumen. Es ist so einfach!

HINWEIS: Achten Sie darauf, den InStyler sauber zu halten, da sich auf dem Heizzylinder und den Borsten Ablagerungen von Haarpflegeprodukten ansammeln können. Wischen Sie die Außenseite des ausgesteckten Geräts nur mit einem leicht feuchten Tuch ab. Die Borsten können notfalls sanft gerieben werden. Vergewissern Sie sich, dass der InStyler vollkommen trocken ist, ehe Sie ihn wieder an eine Stromquelle anschließen. Auf Seite 15 dieses Handbuchs finden Sie detailliertere Hinweise zur Reinigung.

Grundschritte - für alle Haartypen

- Wenn Sie Ihren InStyler benutzen, sollte Ihr Haar stets **sauber und trocken** sein.
- Entwirren Sie das Haar zunächst mit einer Bürste und kämmen Sie alle Haarpartien aus, um ein optimales Ergebnis und schönen Glanz zu erhalten.
- Die zu stylenden Haarsträhnen dürfen die Länge des InStyler-Zylinders nicht überschreiten. Wir empfehlen, mit 2,5 bis 8 cm breiten Strähnen zu beginnen, unabhängig vom Stil den Sie sich wünschen.
- **Stylen Sie zuerst die unteren Haarschichten.** Sind diese fertig, können Sie mit dem Oberhaar beginnen.
- Sie können beliebige Stylingprodukte in Salonqualität mit dem InStyler verwenden, wir raten jedoch vom Gebrauch von Produkten auf Ölbasis ab.
- Für einen besseren Halt können Sie Ihren bevorzugten leichten Styling-Spray auf die Haarsträhne auftragen, ehe Sie sie mit dem InStyler bearbeiten.
- **Lassen Sie sich Zeit!** Das Wichtigste ist den InStyler langsam durchs Haar gleiten zu lassen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie während des Gebrauchs Ihres InStylers „Dampf" aus Ihrem Haar aufsteigen sehen. Ihr Haar wird nicht beschädigt, der Dampf kommt lediglich von überschüssi-ger Feuchtigkeit, die aus dem Haarschaft verdunstet.

Haartypen

Die Art der Verwendung Ihres InStylers hängt von Ihrem Haartyp ab. Sie erzielen die besten Ergebnisse mit Ihrem InStyler, wenn Sie die am besten für Ihren Haartyp geeigneten Techniken anwenden.

Die drei Haupthaartypen sind:

1. **Feines Haar** – Stellen Sie den InStyler auf geringe bis mittlere Hitze ein. Bei feinem Haar sollten Sie nur 1 bis 2 Durchgänge mit dem InStyler benötigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
2. **Mittleres bis normales Haar** – Stellen Sie Ihren InStyler auf mittlere bis hohe Hitze ein. Sie sollten nur 1 bis 2 Durchgänge mit dem InStyler benötigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
3. **Dickes oder krauses Haar** – Stellen Sie Ihren InStyler auf die höchste Temperaturregelung ein und stylen Sie nach Belieben. Bei krausem Haar sollten 2 bis 3 Durchgänge mit dem InStyler genügen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie sich Zeit! Denken Sie daran, sich Zeit zu nehmen und langsam durch das Haar zu gleiten.
4. **Feuchte Haare (handtuchtrocken)** – Für feuchte Haare benutzen Sie die entsprechende Hitze-Einstellung um während des Stylings zu trocknen.

HINWEIS: Bei coloriertem Haar empfehlen wir die Verwendung eines nicht beschwerenden Shampoos und eines Conditioners, der nicht ausgespült werden muss.

- *Für mehr Halt können Volumenprodukte verwendet werden.*
- *Zum Abschluß empfiehlt sich ein hochwertiger Haarlack.*
- *Obwohl der InStyler mit geringerer Hitze arbeitet als andere Geräte, empfehlen wir vor dem Stylen trotzdem, Hitzeschutzprodukte aufzutragen.*

Das Haar abteilen

Um mit dem InStyler den gewünschten Style zu erzielen, sollten Sie wissen, wie Sie die zu stylende Haarsträhne **richtig abteilen**.

- Bei längerem Haar sollten Sie zunächst die oberen Haarschichten mit einer Haarspange feststecken und an den unteren Schichten mit der Abteilung und dem Styling beginnen.
- Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie zum Aufnehmen einer Haarsträhne nicht die Finger benutzen. Mit einem Abteilkamm erhalten Sie eine viel „sauberere" Strähne.
- Beginnen Sie mit Strähnen von 2,5 bis 8 cm Breite und arbeiten Sie sich von den Kopfseiten hin zum Hinterkopf und Nacken.
- Beim Stylen des Haars den InStyler fest aber nicht zu fest halten. Lassen Sie das Haar hindurchgleiten. Lassen Sie den InStyler die Arbeit verrichten.
- Um feuchte Haare zu glätten, gleiten Sie den Wet 2 Dry einmal um die Haare zu trocknen und einmal mehr um sie zu glätten.

Glätten

1. Teilen Sie das Haar mit einem Abteilkamm ab.
2. Platzieren Sie den InStyler so, dass die Seite mit dem rotierenden Heizzylinder zur Kopfhaut zeigt wie auf der Abbildung zu sehen.
3. Schließen Sie den InStyler sanft um die Haarsträhne. Beginnen Sie an den Haarwurzeln und lassen Sie den InStyler sanft gerade bis zu den Haarspitzen gleiten.

4. Um feuchte Haare zu glätten, gleiten Sie den Wet 2 Dry einmal um die Haare zu trocknen und einmal mehr um sie zu glätten.

TIPP: Um an der Wurzel zu glätten, fahren Sie einfach mit dem heißen Heizzylinder über den Wurzelbereich (siehe Abbildung). Schließen Sie das Gerät nicht. Achten Sie darauf, Kopfhautverbrennungen zu vermeiden.

Außenwelle

1. Umschließen Sie die Haarsträhne sanft mit dem InStyler, der Heizzylinder liegt auf der „Außenseite“ der Strähne. Führen Sie den InStyler langsam von den Haarwurzeln zu den Spitzen.
2. Kurz vor dem Ende der Haarsträhne drehen Sie Ihr Handgelenk so, dass sich die Bürste des InStylers von Ihrem Gesicht wegdreht. Lassen Sie den Heizzylinder 3 bis 5 Sekunden in den Haarspitzen rotieren, ehe Sie das Haar freigeben. (siehe Abbildung)

3. Je mehr Sie Ihr Handgelenk drehen, desto mehr Spannung üben Sie auf den Heizzylinder aus und erhalten dann eine stärkere Welle. Bei besonders krausem oder dickem Haar können bis zu 3 Durchgänge erforderlich sein, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen

Innenwelle

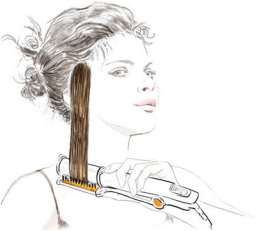

1. Umschließen Sie die Haarsträhne sanft mit dem InStyler, der Heizzylinder zeigt in Richtung Gesicht.
2. Lassen Sie den InStyler langsam von den Haarwurzeln zu den Spitzen durch das Haar gleiten (siehe Abbildung)

3. Kurz vor dem Ende der Haarsträhne drehen Sie Ihr Handgelenk so, dass sich die Bürste des InStylers zu Ihrem Gesicht dreht. Lassen Sie den Heizzylinder 3 bis 5 Sekunden in den Haarspitzen rotieren, ehe Sie das Haar freigeben

Sanfte Locken

1. Bei Lockentechniken kommen Sie vielleicht ohne den Hitzeschutz besser zurecht. Denken Sie jedoch daran, vorsichtig zu sein, um Verbrennungen im Gesicht oder an der Kopfhaut zu vermeiden. *(Siehe Seite 6 Anweisungen zur Entfernung des Hitzeschutzes.)*
2. Wickeln Sie eine Haarsträhne von den Wurzeln bis zu den Spitzen um den Heizzylinder Ihres InStylers (Achtung: Finger nicht verbrennen). Die Zylinderseite zeigt zur Kopfhaut *(siehe Abbildung)*.

3. Schließen Sie den InStyler über der Haarsträhne. Drehen Sie das Handgelenk leicht hin und her, um sicherzustellen, dass auch die Haarspitzen vom InStyler erfasst wurden

4. Lassen Sie den InStyler an jeder Haarsträhne 5 bis 10 Sekunden rotieren, öffnen Sie dann das Gerät vorsichtig und **lassen Sie das Haar vom Heizzylinder gleiten**.
5. Stärkere, definiertere Locken erhalten Sie wenn Sie den InStyler etwas länger als 5 bis 10 Sekunden rotieren lassen. Lassen Sie das Haar vollständig auskühlen, ehe Sie es mit den Fingern trennen

Mehr Volumen

Für noch mehr Volumen und Stand können Sie die „On Base Styling" (Styling an der Wurzel) genannte Technik ausprobieren.

1. Wickeln Sie zuerst eine Haarsträhne bis zu den Wurzeln um den Heizzylinder.
2. Platzieren Sie den InStyler-Zylinder direkt über den Wurzeln und schließen Sie das Gerät. Lassen Sie den Heizzylinder ein paar Sekunden lang rotieren (siehe Abbildung).

3. Öffnen Sie den InStyler und lassen Sie das Haar vom Heizzylinder gleiten (siehe Abbildung). Frisch gestylte Strähnen nicht mit den Fingern oder einem Kamm lockern, ehe sich das Haar vollkommen kühl anfühlt. Diese Technik lässt sich überall anwenden, wo Sie sich extra viel Volumen wünschen.

Fortgeschrittene

Für extra viel Stand und Volumen mit dem InStyler:

- Den InStyler Heizzylinder in Richtung Hinterkopf zeigend, schließen Sie den InStyler um die Haarsträhne und ziehen ihn in der Richtung, die der gewünschten Endrichtung Ihres Haares entgegenliegt. Anders gesagt, Sie erfassen am Oberkopf eine Haarsträhne mit dem InStyler und ziehen das Gerät nach vorn zur Stirn.
- **Für mehr Volumen an den Seiten und am Hinterkopf** fassen Sie eine Haarsträhne und ziehen den InStyler nach oben zum Oberkopf. Führen Sie den InStyler durch die Enden Ihrer Haarpartie. Diese Technik sorgt für extra Stand im Wurzelbereich und lässt das Haar voller wirken. Sie lässt sich überall anwenden, wo Sie sich mehr Stand, Volumen oder Höhe wünschen.
- Um den Pony aufzupolstern, wickeln Sie ihn um den Heizzylinder (der zur Kopfhaut zeigt) und lassen den InStyler ein paar Sekunden lang direkt über den Wurzeln rotieren. Öffnen Sie das Gerät und lassen Sie den Pony sacht vom Zylinder fallen (siehe Abbildungen unten).

HINWEIS: Für maximalen Stand und Volumen sprühen Sie vor der Verwendung des InStylers jede Haarsträhne mit einem Pumpstoß aus Ihrem bevorzugten leichten Spray ein, und zwar aus 20 bis 25 cm Entfernung in einer einzigen, schwingenden Bewegung von den Wurzeln zu den Spitzen.

Für mehr Tipps, Anwendungsmöglichkeiten und Videos besuche **www.myinstyler.com**

Häufig gestellte Fragen Zur Handhabung

Wie verwende ich den InSyler im Vergleich zu einem Glätteisen?

A. Die Technik ist insofern ähnlich, als Sie das Haar in den InStyler einlegen, das Gerät um das Haar herum schließen, und dann langsam durch das Haar führen. Das war's aber auch schon mit Ähnlichkeiten!! Der rotierende Heizzylinder und die Glanzborsten werden nun die meiste Arbeit für Sie übernehmen. Außerdem werden Sie sehen, dass Sie mit Ihrem InStyler viel, viel mehr machen können als mit Ihrem Glätteisen.

Ich sehe Dampf aus meinem Haar aufsteigen! Brennt mein Haar?

A. Nein! Das Wet 2 Dry Haareisen verbrennt Ihr Haar nicht. Dies ist nur ein Nebenprodukt des Verdampfens.

Mein InStyler scheint mein Haar nicht zu bearbeiten. Was mache ich falsch?

A. Es ist wichtig, dass Sie beim Stylen mit Ihrem InStyler langsam vorgehen. Sie werden sehen, dass Sie eher das gewünschte Ergebnis erzielen, wenn Sie langsam arbeiten, und den InStyler nicht rasch durch das Haar ziehen.

Kann ich den Wet 2 Dry InStyler auf trockenem Haar benutzen?

A. Aber sicher! Sie erzielen unter Umständen sogar noch bessere Resultate.

Funktioniert der InStyler auch bei natürlicher Afrokrause?

A. Aber ja. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn das Haar zuerst gekämmt und entwirrt wird. Der InStyler ist ein tolles Gerät für eine Afrokrause, weil er nicht wie ein Glätteisen ‚Knickspuren' hinterlassen wird. Der Heizzylinder und die Präzisionsborsten werden für glänzendes, wunderschönes Haar sorgen. Der InStyler ist für jeden Haartyp geeignet, wenn er ordnungsgemäß verwendet wird.

Muß ich das Haar vor dem Styling mit dem InStyler trocknen?

A. Es wird empfohlen, dass Haar vor dem Gebrauch des InStylers komplett zu trocknen. Die Frisur hält besser und länger, wenn Sie mit ganz trockenem Haar beginnen. Das Stylen von feuchtem Haar dauert länger, und die Frisur hält nicht so lange wie bei trockenem Haar.

Wie funktioniert der Wet 2 Dry InStyler?

A: Das neue rotierende Wet 2 Dry Haareisen „schlägt" das Wasser aus den Haarsträhnen und lässt es den Zylinder heraufrotieren, welches dann sorgfältig und schnell weggeföhnt wird. Sie stylen Ihr Haar in kürzerer Zeit!

Was wenn meine Haare sich „übertrocknet " anfühlen?

A: Versuchen Sie eine niedrigere Stufe und arbeiten Sie langsamer.

Aus was bestehen die Borsten?

A: Die Borsten sind aus hitzebeständigem Nylon

Kann ich im Zusammenhang mit dem InStyler Stylingprodukte benutzen

A. Sie können mit dem InStyler sämtliche Produkte in Salonqualität verwenden, von Produkten auf Ölbasis raten wir jedoch ab. Vor dem Stylen kann eine professionelle Hitzeschutzlotion verwendet werden, ebenso ein professionelles Festigungs- oder Stylingspray. Letzeres kann auch nach dem Stylen zum Festigen der Frisur verwendet werden.

Der InStyler scheint die Haarenden nicht zu bearbeiten. Mache ich etwas falsch?

A. Werden die Enden nicht gestylt, dann können Sie den InStyler ein bisschen länger an den Enden verweilen lassen, um die Frisur zu halten. Die Haarspitzen sind der trockenste Teil des Haars und manchmal ein bisschen schwerer zu stylen. Die Verwendung eines guten Conditioners vor allem an den Haarspitzen kann zum Auftragen von Feuchtigkeit hilfreich sein. Stellen Sie auch sicher, dass Sie keinen Haarspliss haben, denn diese werden nach der Bearbeitung gekräuselt aussehen.

Ich sehe Dampf aus meinem Haar aufsteigen – Brennt mein Haar?

A: Bei Sachgemäßer Bedienung Nein! Der InStyler verbrennt Ihr Haar nicht. Was Sie sehen, ist Dampf, der aus dem Haar verdunstet. Er stammt aus Resten von Conditioner oder einem anderen Produkt, das ist völlig harmlos und normal.

Kann ich den InStyler mit Extensions aus menschlichem Echthaar verwenden?

A: Ja. Beginnen Sie mit dem InStyler unterhalb der Stelle, an der die Extensions an Ihrem natürlichen Haar befestigt sind. Ziehen Sie den InStyler nicht mit Druck durch das Haar, denn sonst könnten Sie unter Umständen die Extensions herausziehen. Benutzen Sie den InStyler NIE mit Kunsthaarextensions.

Für mehr Tipps, Anwendungsmöglichkeiten und Videos besuche **www.myinstyler.com**

Häufig gestellte Fragen Zum InStyler

Worum handelt es sich bei dem InStyler?

A. Der InStyler ist ein neues Haarstyling-Gerät, das das Haar mithilfe eines rotierenden Heizzylinders und mithilfe von Borsten glättet, zum Glänzen bringt und stylt. Dieses völlig neuartige Design glättet die Haarsträhnen einzeln und ermöglicht es dem Nutzer, erstaunliche Ergebnisse zu erzielen, die viel besser sind als mit einem Glätteisen, einem Lockenstab oder einem Heizstab. Das neue Design sorgt für großartige Ergebnisse ohne übermäßige Hitze oder belastende Stylingprodukte.

Inwiefern unterscheidet sich der InStyler von meinem Glätteisen?

A. Das ist einfach: Ein Glätteisen presst das Haar zusammen, quetscht es und ‚backt' es dann buchstäblich zwischen zwei extrem heißen Platten. Durch das Zusammendrücken und ‚Glattbügeln' der Haarsträhnen lässt das Glätteisen Ihr Haar so voll und lebendig wirken wie ein Blatt Papier. Der rotierende Heizzylinder des InStylers gibt dem Haar die Hitze, die für das Stylen und Glätten erforderlich ist – und da sich der Heizzylinder ständig dreht, „quetscht und backt" er das Haar nicht wie ein herkömmliches Glätteisen. Die Präzisionsborsten des InStylers kämmen und trennen das Haar, während die Drehbewegung des Heizzylinders jede Haarsträhne durch sanftes „Polieren" buchstäblich zum Glänzen bringt und dem Haar zu mehr Schimmer, Glanz und Volumen verhilft. Durch diese „Polier"-Funktion kommt der InStyler mit weniger Hitze aus als ein Glätteisen und erzielt viel bessere Ergebnisse. Außerdem können Sie den InStyler als Stylinggerät verwenden, da die Krümmung des Heizzylinders auch Wellen, Locken und zusätzliches Volumen ermöglicht, was beim Glätteisen nicht möglich ist.

Ich benötige viel Hitze, um mein Haar zu glätten. Wird der InStyler genug Hitze erzeugen können?

A. Diese Frage wird uns häufig gestellt, und wir sind stolz, sagen zu können, dass Sie dieses Thema getrost zu den „Haarstyling-Mythen" legen können! Mit dem InStyler brauchen Sie nicht viel Hitze, um Ihr Haar zu glätten und zu stylen! Das einzigartige Design des InStylers versetzt Sie nämlich in die Lage, weniger Hitze einzusetzen als normal, und doch bessere Ergebnisse zu erzielen als mit einem Glätteisen oder einem sonstigen Heizstab. Es handelt sich um eine ganz neue Einstellung zu Hitze und Ihrem Haar – Sie brauchen keine extreme Hitze für die gewünschten Ergebnisse. Wenn Sie mehr Hitze wünschen, verfügt der InStyler über drei verschiedene Temperatureinstellungen.

Kann ich den InStyler als Lockenstab benutzen?

A. Aber sicher! Sie erhalten tolle Locken, indem Sie die Haarsträhne einfach um den rotierenden Heizzylinder wickeln und den InStyler schließen!

Der Heizzylinder rotiert. Verheddert sich mein Haar nicht?

A. Nein. Die Oberfläche des rotierenden Heizzylinders ist ganz glatt, daher wird Ihr Haar nicht verwirrt.

Welchen Durchmesser hat der Zylinder?

A. Der Zylinderdurchmesser beträgt gut 32 mm.

Woraus bestehen die Borsten?

A. Sie bestehen aus hitzebeständigem Nylon.

Welche Leistung bringt der InStyler?

A. Die Daten des InStylers lauten 220-240 Volt, 50 HZ und 45 Watt.

Wie schalte ich den InStyler ein?

A. Stellen Sie sicher, dass Ihr InStyler eingesteckt ist. Drücken Sie auf den Power-Knopf. Die LED-Anzeigen sollten leuchten und beginnen zu blinken. Blinkt die Anzeige nicht mehr, ist der InStyler gebrauchsbereit. Sie müssen den Griff schließen, dann setzt die Rotierbewegung ein.

Wie versetze ich den InStyler in die Rotierbewegung?

A. Sie müssen nur den Griff schließen, dann setzt sie automatisch ein.

Was, wenn mein InStyler nicht heizt?

A. Stellen Sie sicher, dass Ihr InStyler eingesteckt ist. Drücken Sie auf den Power-Knopf. Die LED-Anzeigen sollten leuchten und beginnen zu blinken. Blinkt die Anzeige nicht mehr, hat der InStyler die eingestellte Temperatur erreicht und kann benutzt werden.

Warum beginnt die LED-Anzeige zu blinken, wenn ich den InStyler benutze?

A. Das ist normal, weil die Temperatur während der Benutzung schwankt. Wenn der InStyler nach dem Einschalten die volle Hitze erreichen konnte (stehende LED-Anzeige), können Sie ihn benutzen, auch wenn er blinkt

Wie kann ich meinen InStyler säubern?

A. Wenn Sie Ihren InStyler reinigen, nehmen Sie ihn von der Stromquelle und stellen Sie sicher, dass er völlig ausgekühlt ist. Wischen Sie die Außenseite nur mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Winden Sie es aus und entfernen Sie alle überschüssige Feuchtigkeit daraus, ehe Sie den InStyler damit reinigen. Hartnäckigeren Schmutz können Sie mit einem weichen, feuchten Tuch und einer milden Seife entfernen. Die Präzisionsborsten können notfalls leicht mit einem feuchten Tuch gerieben werden, um Produktablagerungen zu entfernen. In den Borsten verbliebene Haare müssen entfernt werden. Der Heizzylinder kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie notfalls eine milde Seife. Stellen Sie sicher, dass der InStyler völlig trocken ist, ehe Sie ihn an eine Stromquelle anschliessen.

INSTYLER®

Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein | info@mediashop.li

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria | office@mediashop-group.com
www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 376 36 06
Kostenlose Servicehotline
ROW: +423 388 18 00

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und Führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte.
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Technische Daten

Modell:	IS1004
Gerät:	InStyler - Das Profi-Haar-System
Spannungsversorgung:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Leistung:	45W
Schutzklasse:	II

InStyler® und InStyler™ sind Logos in Besitz von Tré Milano, LLC.
Alle Rechte reserviert. Illustriert von Renee Reeser Zelnick.